




MAKULERINGSMASKINE GREE ES 422MM

- **Skærer op til 420 mm brede og op til 18 mm tykke papter**
- Producerer op til 6.0cu. m/time med en ubegrænset køretid
- ES-versionen producerer fleksibelt matas og ESS-versionen producerer 4 mm brede bånd
- Kan udstyres med en støvreduktionsenhed
- **Dimensioner:** B660mm x D660mm x H1060mm, vægt: 120 kg, fodaftryk: 0.5sq m, Strøm: 220-240v
- Enkelt gennemløb
- Nødstopafbryder
- Skræddersyet stålskaf
- 30 % energibesparelse med inverterdrev
- CE, ISO, miljøvenlige certifikater

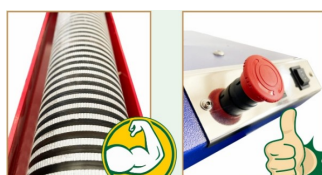

- **Skærer op til 420 mm brede og op til 18 mm tykke papter**
- Producerer op til 6.0cu. m/time med en ubegrænset køretid
- ES-versionen producerer fleksibelt matas og ESS-versionen producerer 4 mm brede bånd
- Kan udstyres med en støvreduktionsenhed
- **Dimensioner:** B660mm x D660mm x H1060mm, vægt: 120 kg, fodaftryk: 0.5sq m, Strøm: 220-240v
- Enkelt gennemløb
- Nødstopafbryder

- Skræddersyet stålskaf
- 30 % energibesparelse med inverterdrev
- CE, ISO, miljøvenlige certifikater



GREE

MAKULERINGSMASKINE GREE ES

422MM

Makuleringsmaskine GREE ES 422mm er en innovativ løsning til at **forvandle hverdagens affaldspapir, pap og bølgepap til yderst effektiv fyldning af hulrum**. Denne klar-til-brug-maskine har et plug-and-play-system, der kan bruges med det samme, hvilket sparer kabelomkostninger og opsætningstid på de forskellige steder, hvor den etableres. ES 422mm-modellen er et produkt af **GREE-mærket, der er globalt anerkendt** som det allerbedste inden for emballageudstyrs innovation og teknik, der er tilgængeligt for emballageprofessionelle.

Maskinen er udstyret med en specialdesignet, specialdesignet stålaksel i luftrums kvalitet med dobbeltvirkning, der trimmer og omdanner pap til hulrumsfyld eller fleksibelt materiale. Den brugervenlige maskine har enkle **start-, stop-, bakke- og nødfunktioner**, der giver sikkerhed og effektivitet på arbejdspladsen. Den høje effektivitet i drevet giver en særlig bæredygtig drift af enheden, og den bløde start betyder mindre slid på komponenterne og mere støjsvag drift.

ES-versionen producerer fleksible måtter. Maskinen kan udstyres med en støvreduktionsenhed, hvilket gør den til et ideelt valg for dem, der er miljøbevidste. Maskinen er designet til at skære op til **420 mm i bredden** og op til **18 mm i tykkelsen** og producerer op til **6,0 kubikmeter/time** hulrumsudfyldning med en ubegrænset driftstid.

Maskinens **dimensioner er B660mm x D660mm x H1060mm**, og den **vejer 120 kg** med et fodaftryk på **0,5 kvadratmeter**. Maskinen kræver en strømforsyning på 230 eller 240 volt og kan tilsluttes ved hjælp af et 13-ampers stik. Maskinen er i stand til at behandle pap eller papir på mindst 60 g/m², og den leveres med **CE-, ISO- og miljøvenlige certifikater**.

Maskinen har en enkeltgangsbetjening og en nødstopknap for ekstra sikkerhed. Den specialfremstillede stålaksel sikrer maskinens holdbarhed og lang levetid, og den leveres med en **energibesparelsesfunktion på 30 % med et inverterdrev**. Maskinen er designet til at opfylde globale standarder for emballageudstyr, hvilket gør den til et ideelt valg for virksomheder, der sætter pris på effektivitet og bæredygtighed.



Betjeningen af maskinen er enkel og ligetil. Først skal du tilslutte maskinen til en 230- eller 240-volt strømforsyning med et 13-ampers stik. Træk derefter den røde nødstopknap ud, og drej den sorte drejekontakt til højre. Tryk på den GRØNNE startknap, og driftslampen tændes. Før bølgepap med en maksimal tykkelse på 18 mm ind i åbningen foran på maskinen. Pap af enhver bredde kan behandles, da den integrerede skæremaskine skærer overskydende pap af.

Hvis der er hæfteklammer i pappet, skal du lægge pappet ind i maskinen, så hæfteklammerne er i venstre side. Behandl pappet som normalt, idet du sørger for, at det sidste stykke med hæfteklammerne i holdes til venstre for den integrerede skæremaskine. Dermed har du kun en smal strimmel karton med hæfteklammerne tilbage. Smid den sikkert ud.

Bag på maskinen er der en fjederbelastet klap i rustfrit stål, der er designet til at komprimere det makulerede pap til et mere fleksibelt polstermateriale. Træk ikke klappen op for at fjerne det makulerede pap, da det forarbejdede pap vil blive presset ud, når der føres mere pap ind foran. Hvis der er behov for fladt materiale, skal du fjerne to L-formede fjederben fra hullerne i komprimatorklappen. Klappen vil nu bevæge sig frit og ikke udgøre nogen begrænsning for det makulerede karton.

Overophedning af motoren vil aktivere den termiske afbryder. I dette tilfælde skal du vente 3 minutter og trykke på knappen for at genstarte driften. Hvis der opstår en fastklemning, skal drejes drejekontakten helt til venstre, hvilket vender motoraktiveringsmaterialet om.

MAKULERINGSMASKINE GREE ES 422MM VIDEO

MAKULERINGSMASKINE GREE ES 422MM SPECIFIKATIONER

Specifikation	Værdi
Motorkapacitet	1.5KW/2 HP/3Fase
Spænding/frekvens	220-240V/50-60 Hz
Bredde ved indtag	425 mm
Indløbshøjde	18 mm
Tilførselshastighed	0.21 m/sek 13m/min
Produktionsoutput	6 cu.m/time
Klippebredde - polstring	420 mm, 2-3 lag
Tykkelse af pappet	Up to 20mm
Bredde af læsning	Endeløs
Køretid	Ubegrænset
Dimensioner (B x D x H)	660 x 660 x 980 mm
Emballagevægt	140 kg
Støjemission med last	68 dB(A)
Støjemission uden last	60 dB(A)

DE 6 VIGTIGSTE FUNKTIONER I MAKULERINGSMASKINEN (GREE ES 422):



- Effektiv makulering:** GREE ES 422 kan behandle pap og papir med en tykkelse på op til 18 mm og producerer op til 6,0 kubikmeter pr. time til fyldning af hulrum med en ubegrænset driftstid.
- Dobbeltvirkende aksel:** Denne makuleringsmaskine har en specialdesignet aksel af stål i rumfartskvalitet med dobbeltvirkning til at trimme og omdanne pap til fyld eller fleksibelt materiale.
- Brugervenlig betjening:** Maskinen har enkle start-, stop-, bakke- og nødfunktioner for at give sikkerhed og effektivitet på arbejdet.
- Støvreduktionsenhed:** Den kan udstyres med en støvreduktionsenhed for at minimere støv og snavs under drift.

5. **Plug-and-play-system:** GREE ES 422 har et plug and play-system, hvilket betyder, at det kan bruges med det samme uden komplicerede opsætningsprocedurer.
6. **Bæredygtig drift:** Den høje effektivitet i driften muliggør en særlig bæredygtig drift af enheden, og den bløde start betyder mindre slid på komponenterne og mere støjsvag drift. Desuden kan maskinen forarbejde pap eller papir med en vægt på mindst 60 g/m², hvilket gør den miljøvenlig.

HER ER OTTE FORDELE VED EN MAKULERINGSMASKINE, GREE ES 422MM:

1. **Omkostningseffektivt:** Ved at bruge papaffald til at fremstille emballagemateriale kan en pmakuleringsmaskine bidrage til at reducere omkostningerne ved at købe emballagemateriale.
2. **Miljøvenlig:** Makulering af pap bidrager til genbrug og genanvendelse af materialer og reducerer miljøpåvirkningen fra affald.
3. **Pladsbesparende:** Ved at makulere og omdanne pap til emballagemateriale kan du reducere den plads, der er nødvendig til opbevaring af emballagemateriale.
4. **Effektivt:** En makuleringsmaskine kan hurtigt og nemt skabe emballagemateriale, hvilket gør det til en effektiv måde at opfylde emballagebehovet på.
5. **Kan tilpasses:** En pmakuleringsmaskine giver dig mulighed for at lave emballagemateriale i specialmål, der opfylder specifikke behov, hvilket reducerer behovet for overskydende materiale.
6. **Alsidig:** En makuleringsmaskine kan håndtere en lang række andre materialer end pap, herunder papir og bølgepap.
7. **Sikker:** De fleste makuleringsmaskiner er udstyret med sikkerhedsfunktioner som f.eks. nødstop og bakkefunktioner for at beskytte brugerne.
8. **Praktisk:** Mange makuleringsmaskiner er designet til at være kompakte og nemme at bruge, hvilket gør dem til en praktisk tilføjelse til ethvert arbejdsområde.

SÅDAN BRUGER DU EN MAKULERINGSMASKINE (GREE ES 422):



1.

Tilslut makuleringsmaskinen til en 230- eller 240-volts strømforsyning ved hjælp af et 13-ampers stik.

2. Træk den RØDE nødstopknap ud.
3. Drej den sorte drejekontakt til højre, og tryk på den grønne startknap, hvorefter driftslampen tændes.
4. Før bølgepap med en maksimal tykkelse på 20 mm ind i åbningen foran på maskinen. Enhver bredde af pap kan behandles, da den integrerede skæremaskine skærer overskydende pap af. Dette kan igen føres ind i maskinen igen, indtil al pap er brugt op.
5. Hvis der er hæfteklammer i pappet, skal du lægge pappet frem til maskinen, så hæfteklammerne er på venstre side. Behandl pappet som normalt, men sørg for, at det sidste stykke med hæfteklammerne holdes til venstre for den integrerede skærekniv. På den måde får du en smal strimmel af pappet med hæfteklammer tilbage i den. Smid denne sikkert ud.
6. Bag på maskinen er der en fjederbelastet klap i rustfrit stål. Denne komprimatorklap er designet til at komprimere den makulerede pap til et mere fleksibelt polstermateriale. Træk ikke klappen op for at fjerne det makulerede pap, da det forarbejdede pap vil blive presset ud, når der føres mere pap ind foran.
7. Hvis der er behov for fladt materiale, skal du fjerne to L-formede fjederben fra hullerne i komprimatorens klap. Klappen vil nu bevæge sig frit og ikke udgøre nogen begrænsning for det makulerede pap.
8. Overophedning af motoren vil aktivere den termiske afbryder. I dette tilfælde skal du vente 3 minutter og trykke på knappen for at genstarte driften.
9. Hvis der opstår en fastklemning, skal du dreje drejekontakten helt til venstre, hvilket vender motoren om, så materialet kan fjernes.
10. Ved at dreje drejekontakten til den midterste position slukkes maskinen.
11. Lad IKKE maskinen køre uden opsyn.
12. Køretiden og pladetykkelsen er afhængig af produktets tæthed.